

DRYSAN OXY WIPES

Högeffektiva rengörings- och desinfektionsservetter. Ingen eftersköljning behövs. Parfymfri formel baserad på Hi-speed H₂O₂TM-teknik som kan användas på en rad olika ytor, även ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

Resultatet har betydelse...

- Förimpregnerade engångsservetter
- Praktisk och snabb användning
- Desinficerar, avfettar, avkalkar och avlägsnar dålig lukt på flera ytor
- Tidsbesparande: desinficerar och rengör i ett moment
- Utmärkt materialkompatibilitet och rengöringsprestanda
- Korta kontakttider
- Ingen eftersköljning behövs
- Rengör och desinficerar upp till 60 m²

Säkerheten har betydelse...

- Baserad på Hi-speed H₂O₂TM-teknik
- Aktiva ingredienser bryts ned till vatten och syre vid användning
- Säkerhet på arbetsplatsen: Ingen personlig skyddsutrustning behövs

Hållbarheten har betydelse...

Har minimal miljöpåverkan

- 100% fri från lösningsmedel, kvartära ammoniumföreningar, fenoler och klor
- Nästan luddfritt material i 100 % propylen




Artikelnr:	R11
Förpackning:	6 x 156 st
Storlek på servett:	200 x 200 mm
Lagring:	Förvaras i tillsluten originalförpackning vid temperaturer mellan 5-25 grader på en torr plats skyddad från solljus.

OBS: Blanda ej med andra produkter. Endast för professionellt bruk.




WWW.SUNDLINGS.SE

BRUKSANVISNING FÖR DRYSAN OXY WIPES

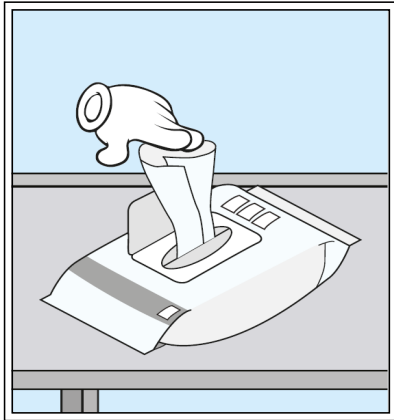

Koppla bort all elektrisk utrustning före rengöring. Handskar rekommenderas av hygienskäl.

Våttorka ytan med DrySan Oxy Wipes.

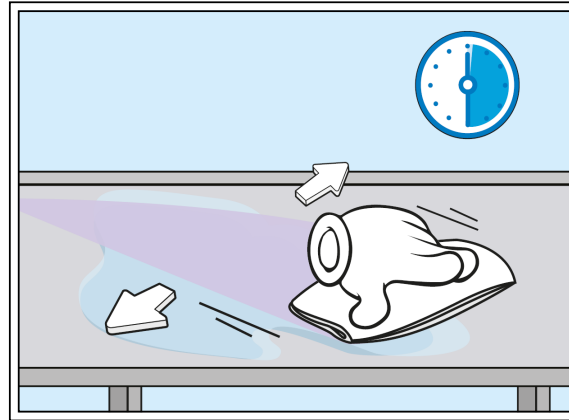

Se till att hela ytan blir våt. Låt produkten verka under den angivna kontakttiden så att ytan desinficeras. Släng den använda desinfektionsservetten.



Ingen eftersköljning behövs.
Låt lufttorka.



WWW.SUNDLINGS.SE

KONTAKTTIDER OCH ANMÄRKNINGAR FÖR DRYSAN OXY WIPES



Europeisk standard (rena och smutsiga förhållanden)	Kontakttid
EN 13727 (baktericid)	1 Min.
EN 13697 (baktericid)	5 Min.
EN 13697 (jästicid)	5 Min.
EN 13624 (jästicid)	15 Min.
EN 13624 (fungicid)	15 Min.
EN 14348 (tuberkulocid, mykobaktericid)	30 Min.
EN 14476 (adenovirus) smutsiga och rena förhållanden	1 Min.
EN 14476 (norovirus) smutsiga förhållanden	60 Min.
Europeisk standard 4-field-test (smutsiga förhållanden)	
EN 16615 (baktericid)	5 Min.
EN 16615 (jästicid)	1 Min.
EN 16615 (fungicid)	5 Min.
EN 16615 (tuberkulocid, mykobaktericid)	60 Min.

DrySan Oxy Wipes kan användas direkt på ytor i kontakt med livsmedel samt på alla alkoholresistenta ytor. Då det finns många olika material rekommenderar vi dock att testa kompatibilitet före storskalig användning.

Exempel: bord, transportband eller liknande ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

Anmärkningar

- Använd inte på porösa ytor som är känsliga för syramedel eller oxidationsmedel, t.ex. marmor, koppar eller mässing
- Verksamt ämne: 100 g innehåller 1 g väteperoxid

Säkerhet

- Använd biocider säkert.
- Endast för professionell användning.
- Läs alltid produktinformationen före användning. För ytterligare information och säkerhetsföreskrifter se säkerhetsdatablad.
- Blanda inte med andra produkter!
- Endast tömda och tillslutna förpackningar får kastas.

